



本ガイドでは、システムの安全な開梱について説明しています。



安全に関する通知

注意


ケガをしたリシステムが損傷したりすることを防ぐため、輸送箱を輸送用パレットから下ろす前にシステムを取り出すことはお止めください。

注意


ケガをしたリシステムが損傷したりすることを防ぐには、輸送箱を持ち上げて輸送パレットから下ろす際に最大3人の人手が必要になります。

プラスチックの外包装を外します。ストラップと保護用の段ボール製支柱を外してから、箱をパレットから下ろします。注意しながら箱の上部のフラップを切断して箱を開け、本ガイド裏面に記載されている指示に従ってください。

- 1. 段ボール製支柱 (8)
- 2. ストラップ (4)
- 3. 輸送箱
- 4. パレット

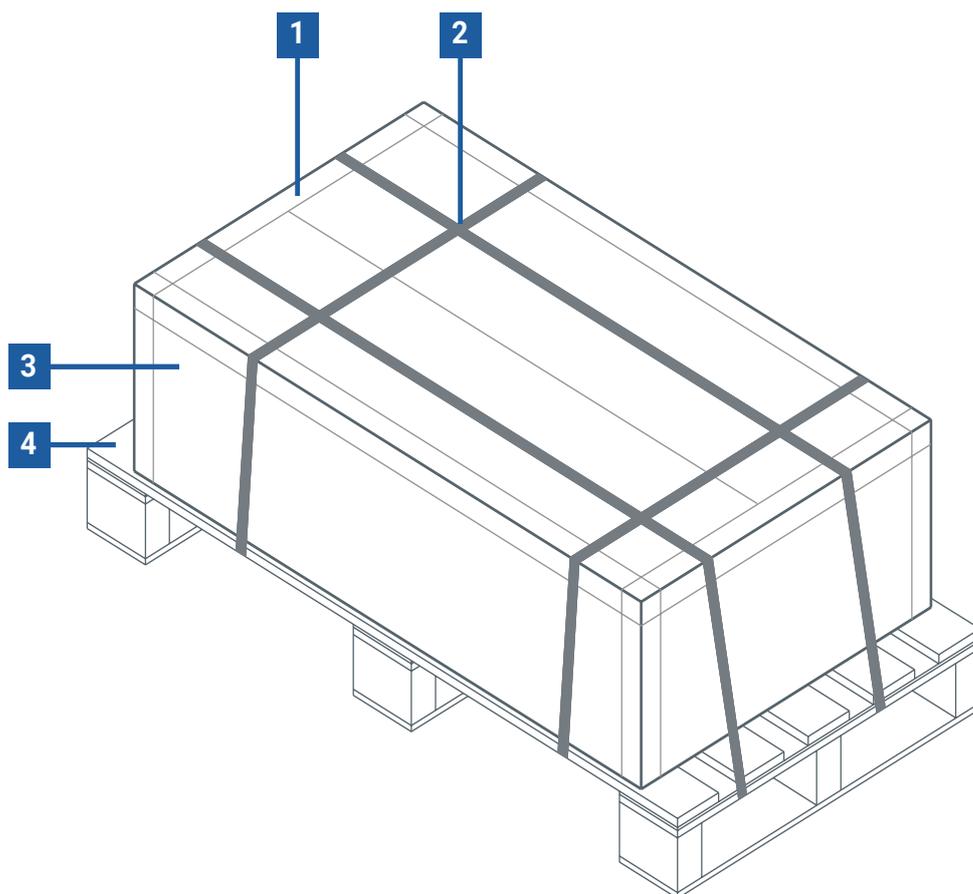

アクセサリを梱包材から取り出し、上部の梱包材を外してシステムが見えるようにします。緩衝材からシステムを慎重に持ち上げ、ESD プラスチック バッグから取り出します。インストールの際は、システムの展開ガイド（箱に入っています）と StrataDOC（下記のリンクからオンライン アクセスできます）の手順を続行します。

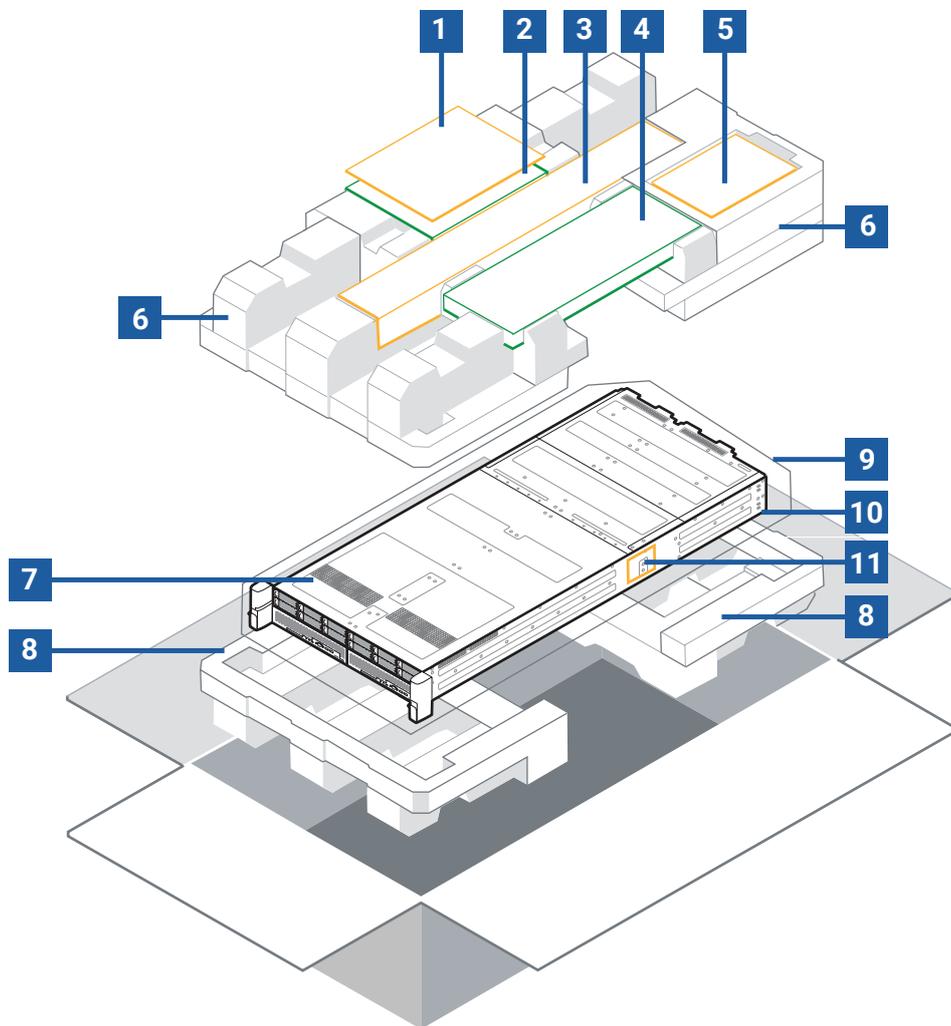

ztC Endurance のリリース ノートとドキュメントは、<https://ztcendurancedoc.stratus.com> にアクセスいただくか、システムの筐体前面と背面に記載されている QR コードをスキャンしてご参照ください。

StrataDOC

